


らくらく!セットアップシート

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体.....1台

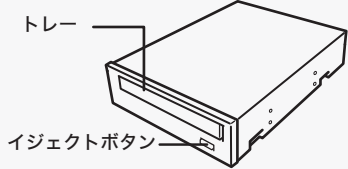

□取り付けネジ.....4本

□ユーティリティCD (CD-ROM)1枚

✓らくらくセットアップシート (本紙) ...1枚

□安全にお使いいただくために
必ずお守りください.....1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

メモ

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコンに取り付ける前に保証書(本製品を梱包している箱に記載)へ記入しておいてください。

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。


注意

- パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。
- 本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。
- パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- 縦置き (垂直) で取り付けた場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコンセントから抜きます。


2 パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。パソコン本体のマニュアルを参照してください。

3 本製品をファイルベイに挿入し、付属のネジ (4本) で固定します。ファイルベイの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。

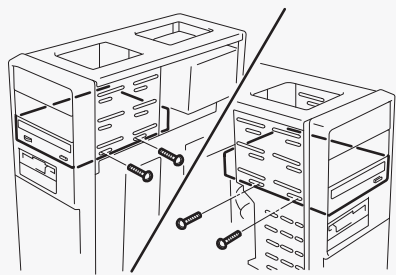

4


シリアルATAケーブルとシリアル電源ケーブルを接続します。

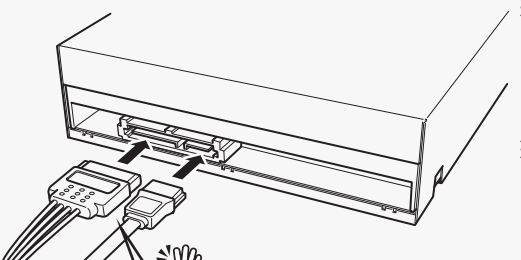

注意

突起の向きにご注意ください。

ケーブルには突起がついています。以下の向きで接続してください。間違った向きで無理に押し込むと、本製品やケーブルのコネクタが破損する恐れがあります。

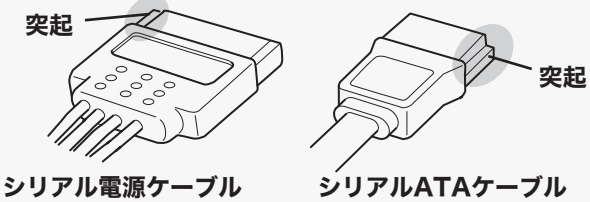

5

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。パソコン本体のマニュアルを参照してください。

注意


ケーブルのはさみ込みやコネクタの抜けがないように注意してください。

6

電源ケーブルをコンセントに差し込み、パソコンの電源をONにします。以上で本製品の取り付けは完了です。



チェック

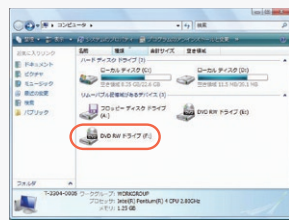

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか？

アイコンが追加されていない場合は、本製品が正しく取り付けられているか確認してください。また、パソコンによってはパソコンのBIOSの設定が必要な場合があります。パソコンのマニュアルを参照して、パソコンのBIOSを確認してください。

Windows Vista の場合



Windows XP の場合



Windows 2000 の場合



Step.2


ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink DVD Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink DVD Suiteの詳細は、裏面を参照してください。

1

ユーティリティCDを本製品に挿入します。

<イメージ図>

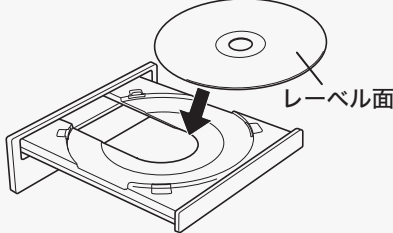


<操作方法>

イジェクトボタンでトレーを開閉させます。


注意

以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

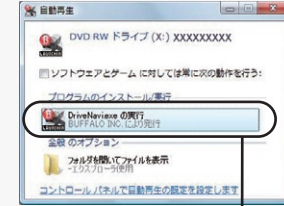

[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

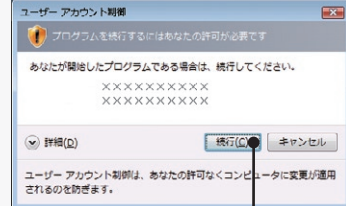

[続行] をクリックします。

2



[かんたんスタート]をクリックします。

3



[CyberLink DVD Suiteのインストール]をクリックします。


※本製品がパソコンに取り付けられていないと、CyberLink DVD Suiteのインストールはできません。

4

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。


注意

●ソフトウェア選択の画面が表示されたら？ ●インストールに数十分程度かかります。

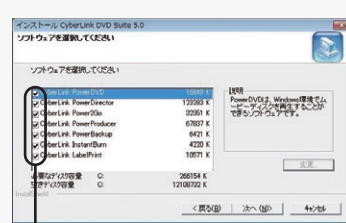

全てにチェックされていることを確認します。

※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

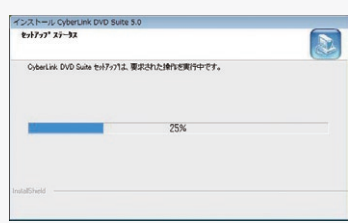

上の画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。


●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。



チェック

デスクトップにCyberLink DVD Suiteのアイコンが表示されていますか？ CyberLink DVD Suiteが正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink DVD Suiteを再インストールしてください。

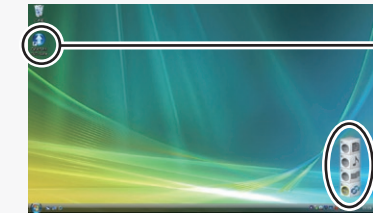

が表示されていますか？

が表示されていますか？

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink DVD Suiteを使用します。裏面へ進み、「CyberLink DVD Suite」をご参照ください。

Q&A(困ったときは)



ユーティリティCDには、本製品のQ&Aが収録されています。分からないことがあったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。

1

ユーティリティCDを本製品にセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

2

[Q&A]をクリックします。

※「DVD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。

3

パソコンのデスクトップにあるBUFFALO「DVD製品 Q & A」をダブルクリックします。

画面で見るマニュアルの読み方



ユーティリティCDには、本製品のマニュアル (PDFファイル) が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

1

ユーティリティCDを本製品にセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

2

[マニュアルを読む]をクリックします。

3

表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、AcrobatReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順③の画面から「Adobe Readerのインストール」を選択してAdobe Readerをインストールしてください。

※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。






CyberLink DVD Suite

本紙では、CyberLink DVD Suiteに収録されたソフトウェアの概要をご案内します。使いかたは、各ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。

起動方法

以下の手順で起動してください。

- 注意**
- 画面は、お使いのOSによって異なります。
 - 初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあります。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。

- 1 デスクトップの  アイコンをダブルクリックします。
- 2  画面右下の  アイコンをクリックすると、起動するソフトウェアを選択できます。
※画面上のアイコンからジャンルを選んでソフトウェアを起動することもできます。
* お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の  をクリックし、ヘルプを参照してください。
- 3  起動するソフトウェアを選択します。
※手順2で画面上のアイコンからジャンルを選んだ場合は、行うメニューを選択します。
お使いの用途にあったソフトウェアが起動します。以降は、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを参照して操作を行ってください。ソフトウェアのヘルプやマニュアルの表示方法は、下の「使いかた（マニュアルやヘルプの表示方法）」を参照してください。


使いかた(マニュアルやヘルプの表示方法)


画面の[?]または[ヘルプ]をクリックするか、[スタート]―[(すべての)プログラム]―[CyberLink DVD Suite]―[(ソフトウェア名)]にあるヘルプやマニュアルを参照してください。

■ソフトウェアの画面から表示させる場合


画面の[?]または[ヘルプ]をクリックします。


《ソフトウェア選択画面の場合》

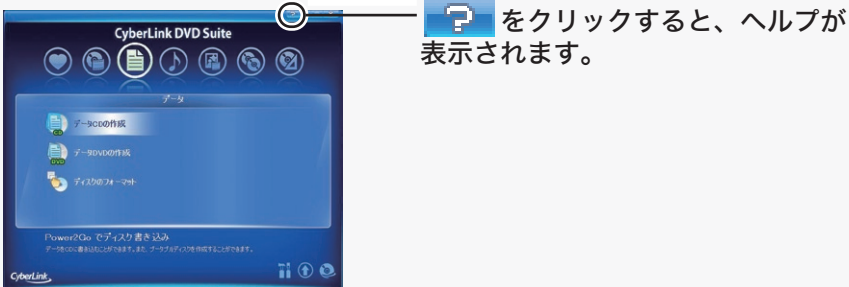

 をクリックすると、ヘルプが表示されます。


《Power2Goの場合》

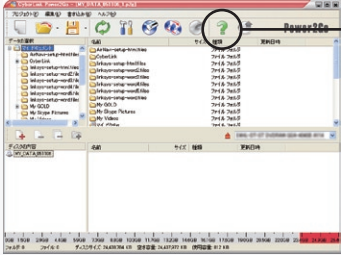

 をクリックすると、ヘルプが表示されます。

■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート]―[(すべての)プログラム]―[CyberLink DVD Suite]―[(ソフトウェア名)]にあるヘルプやマニュアルを選択します。以下はPower2Goの場合の例です。

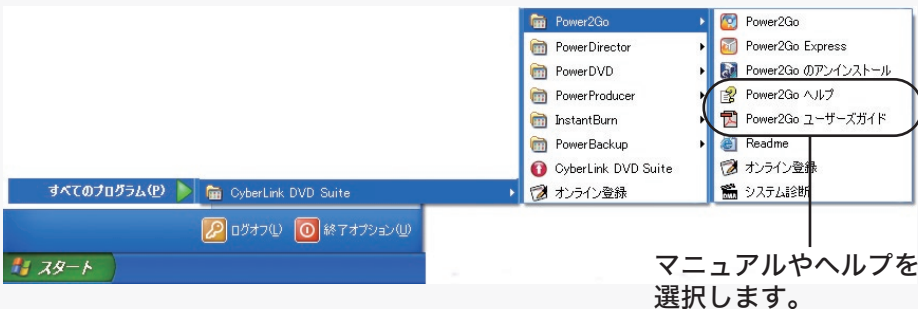


マニュアルやヘルプを選択します。


ソフトウェアの概要


CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。


- 注意**
- CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。
 - 「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムーブしたCPRM対応メディアの再生をデジタル出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニターが必要です。


-  **映像のキャプチャーや編集をするには**
- <PowerDirector>(Windows Vista/XP のみ)**
デジタルムービーの作成ソフトウェアです。音楽、アフレコ、特殊エフェクト、およびトランジションエフェクト付きのプロ品質のビデオムービーを作成することができます。

-  **映像をディスクに保存する(オリジナル映像ディスクの作成)、DVDレコーダーで録画した映像を編集するには**
- <PowerProducer>(Windows Vista/XP のみ)**
DVD-Video/DVD-VR/DVD+VRディスク作成に対応したDVD作成(オーサリング)ソフトウェアです。パソコン上で、DVDビデオレコーダーと互換のあるディスクの作成やDVDビデオレコーダーで記録した映像の再生・編集などもできます。

-  **パソコンのデータをディスクに保存する場合や、パスワード保護(暗号化)したディスクの作成、音楽CDの作成、ディスクをコピーするには**
- <Power2Go>**
データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。

-  **映像(映画など)ディスクの再生や、DVDレコーダーなどで録画したディスクを再生するには**
- <PowerDVD (アップスケーリング対応)>(Windows Vista/XP のみ)**
ムービーディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Videoなどを再生することができます。また、インターネットに接続すれば、CPRMで保護されたディスクも再生できます。

-  **パソコンのデータを自動的にバックアップするには**
- <PowerBackup>**
データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできます。バックアップするデータをDVDに保存したいときにお使いください。

-  **パソコンのデータをディスクに保存するには**
- <InstantBurn>**
ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトウェアです。

CyberLink DVD Suiteのご質問、お問い合わせ先

| | |
|---------|---------------------------------------------------|
| お問い合わせ先 | サイバーリンク株式会社 |
| 電話 | 0570-080-110(一般電話) 03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など) |
| 受付時間 | 10:00~13:00 14:00~17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く) |
| インターネット | http://jp.cyberlink.com/support |




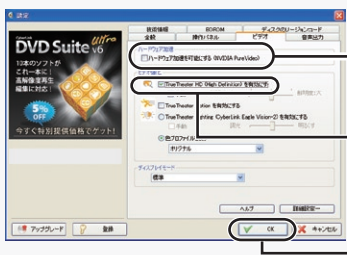
※株式会社バッファローでは、CyberLink DVD Suiteに関するお問合せは承っておりません。あらかじめご了承ください。
※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには？ ～アップスケーリング機能(PowerDVD)～

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz以上、AMD Turion 64×2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載されています。アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)をフルハイビジョンのHD画像(1080P)に変換する機能です。DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定では、アップスケーリング機能は無効になっていますので、以下の手順で有効にしてください。

- 注意**
- DVDの再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行ってください。

- 1 [スタート]―[(すべての)プログラム]―[CyberLink DVD Suite]―[PowerDVD]―[PowerDVD]を選択します。
- 2  右下の  ボタンをクリックします。
- 3  [ビデオ]タブをクリックします。
- 4  ①[ハードウェア加速を可能にする]のチェックを外します。
②[True Theater HD(High Definition)を有効にする]にチェックします。
③[OK]をクリックします。


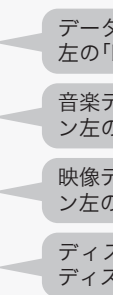
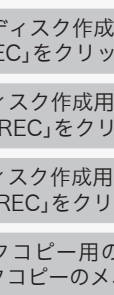
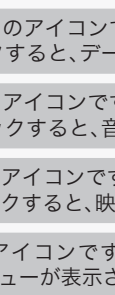
※この画面で以下の設定もできます。

- ・再生画面を滑らかにしたい(アップサンプリング機能)：
[TrueTheater Motionを有効にする]にチェックします。
(フレームレートを24fps→60fpsにします)
- ・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する
(コントラストと色の最適調整機能)：
[TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision-2)を有効にする]にチェックします。

以上で、設定完了です。

デスクトップのアイコンについて

CyberLink DVD Suite をインストールすると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。このアイコンから、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムービーディスクの作成、ディスクのコピーが行えます。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してください。

-  データディスク作成用のアイコンです。ここにデータをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリックすると、データディスクを作成できます。
-  音楽ディスク作成用のアイコンです。ここに音楽データをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリックすると、音楽ディスクを作成できます。
-  映像ディスク作成用のアイコンです。ここに映像データをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリックすると、映像ディスクを作成できます。
-  ディスクコピー用のアイコンです。このアイコンをダブルクリックすると、ディスクコピーのメニューが表示されます。

※「REC」をクリックするとパソコン内蔵ドライブのトレイが出てくるときは？
書き込み用ドライブにパソコン内蔵のドライブが設定されています。上のアイコンを右クリックして、ドライブを変更してください。上のアイコンは、Eドライブが設定されている場合の表示です。

お問い合わせの前にご確認ください

付属ソフトウェアについてのご質問は、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
※株式会社バッファローでは、ソフトウェアのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法)
- ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、左ページに記載のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ドライブナビゲーターが正しく動作しない(ドライブナビゲーターからのインストールができない)。
- ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(本紙または「ユーザーズマニュアル」など)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、別紙「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

- 注意** あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経ってからお使いください。
本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。
 - カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。
カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
 - 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。